





NOTICE D'INSTALLATION DU LIT PANTOGRAPHE

Lors de la livraison du lit les panneaux de lit sont placés sur le sommier afin de les protéger lors du transport.

Retirer les protection des panneaux.

Les panneaux coté tête et pied sont reconnaissables grâce à la ferrure différentes.

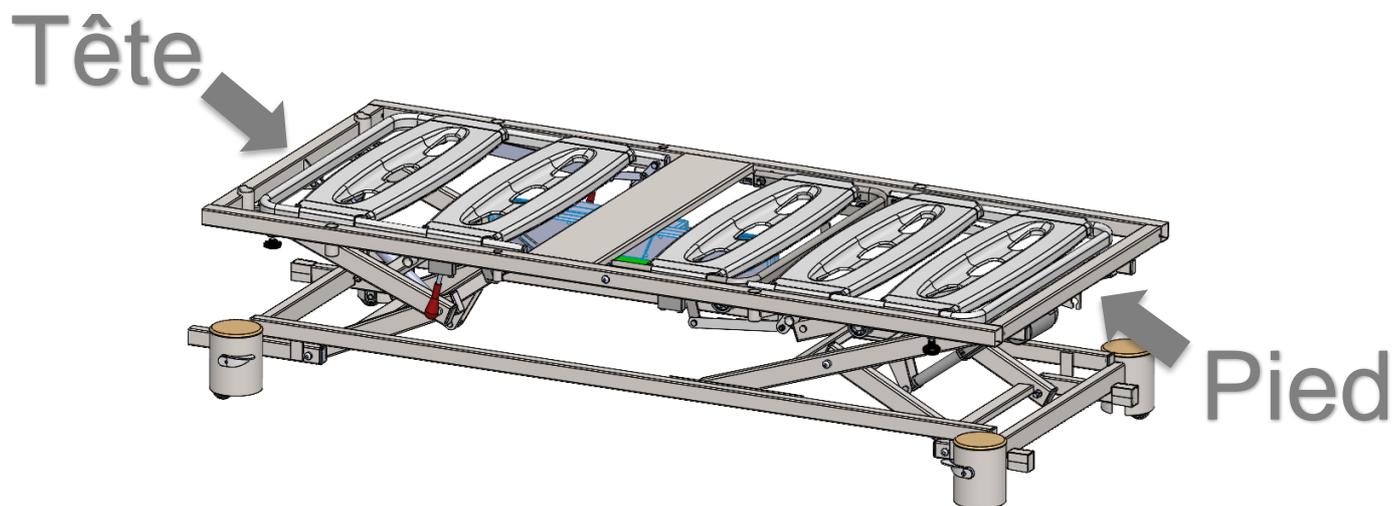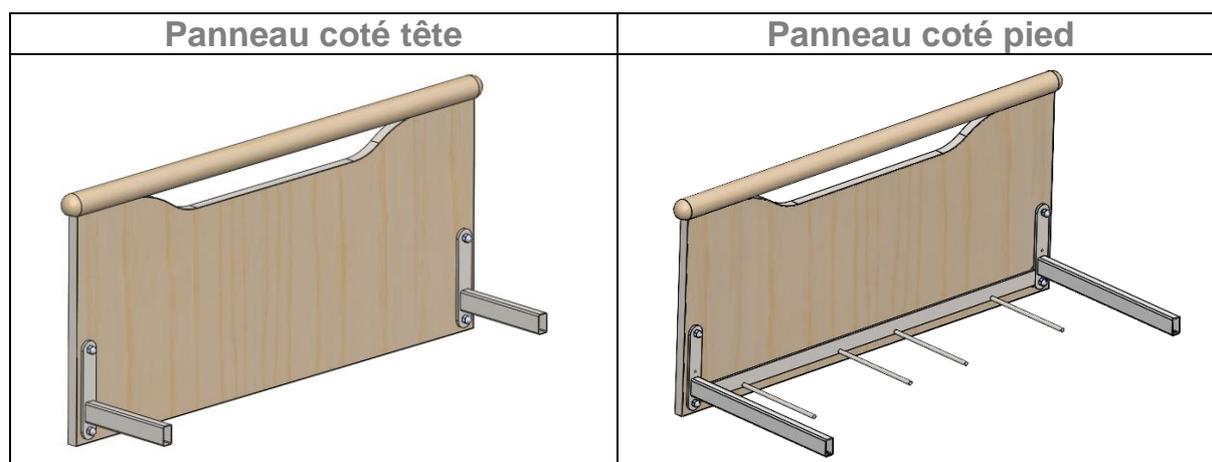



A MEDJUNIC COMPANY


Créativité & innovation au service de la collectivité

35 Bd de l'Europe
42380 LA TOURETTE – France


Tél. +33 (0)4 77 50 05 13
Fax +33 (0)4 77 50 06 05

contact@groupe-ahf.fr – www.groupe-ahf.fr

Deviser les deux molettes noires sous le sommier coté tête afin de pouvoir emmancher le panneau de tête.

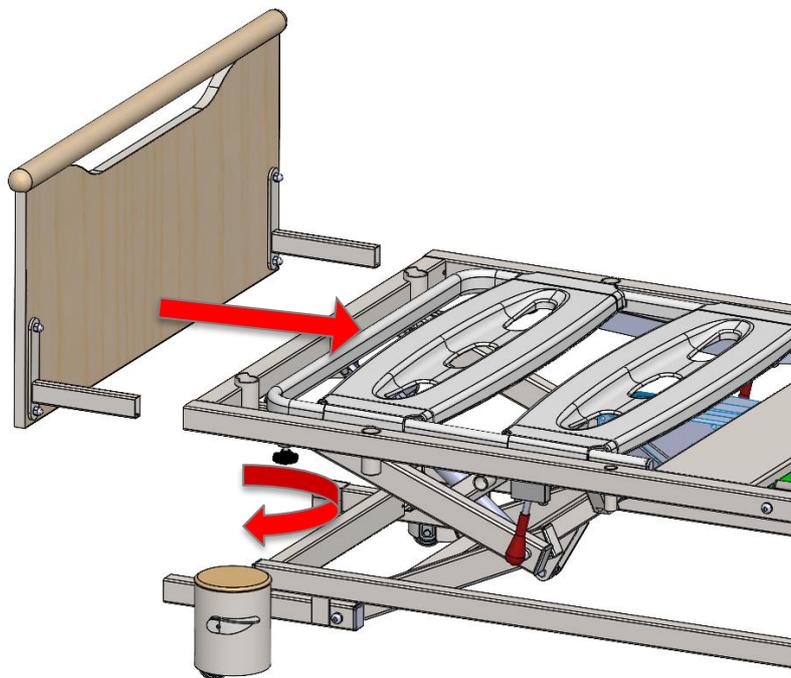

Une fois en place et bien enfoncé, viser complètement les deux molettes noires pour venir bloquer le panneau en position.

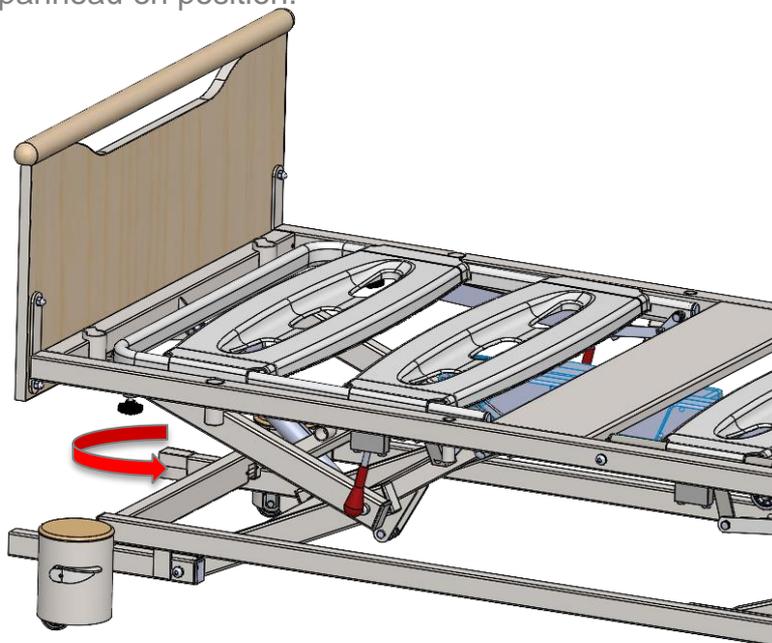

Réaliser la même opération coté pied de lit. Il faut cependant dévisser un peu plus les molettes noires qui sont équipées d'une vis plus grande pour faire office de butée sur l'allonge.

Brancher le lit au secteur pour le rendre opérationnelle