



NOTICE SAV  
LIT FLOORE V3 – V4  
PROCEDURE DE REMPLACEMENT DE LA  
TELECOMMANDE

93 670 210

INDICE A

19/01/2021

Notice d'instructions


Outils nécessaires pour cette procédure :

Tournevis cruciforme

Procédure :

**ATTENTION** : Débrancher la prise de courant pour votre sécurité.

**1/** Le boîtier centrale se situe au centre du lit, il commande l'inclinaison du buste et des pieds.

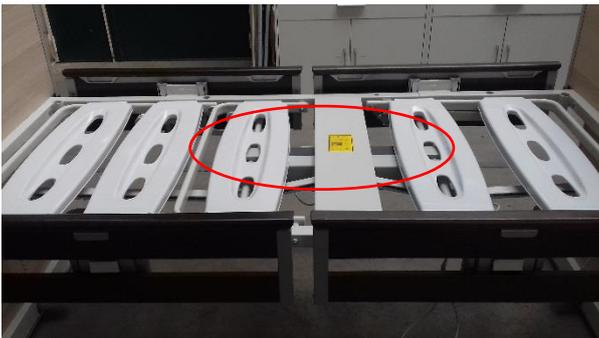


Enlever les 2 lattes situées haut dessus du boîtier en tirant vers le haut.



Enlever les 2 vis du capot (tournevis cruciforme) sortir sur quelques centimètres les câbles des goulottes si besoin.

**2/** Une fois le capot enlevé, débrancher le câble de la télécommande.

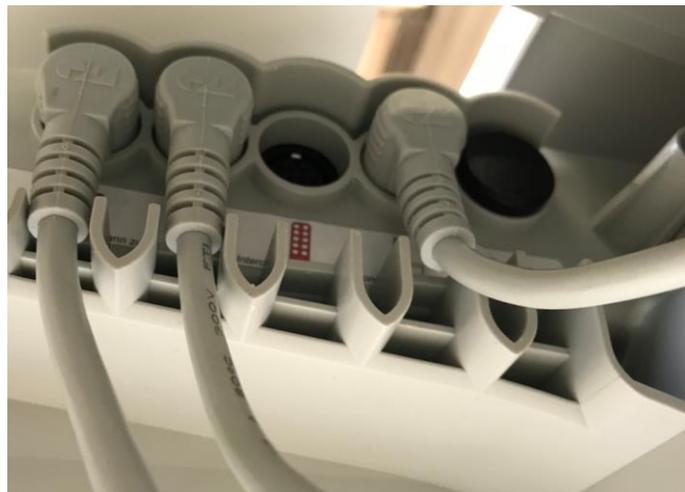

Si votre lit est équipé d'une rallonge télécommande la prise se situe sous le relève buste.



Pour retirer complétement la télécommande, retirer le de ces supports.



Le câbles est ensuite libre.

Vous pouvez ensuite réaliser les opérations inverses pour remonter la nouvelle télécommande.